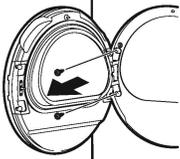
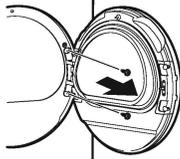
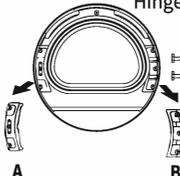
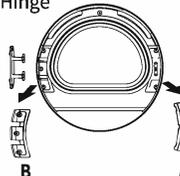
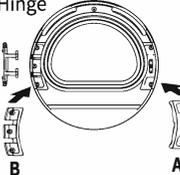
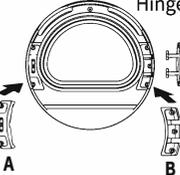
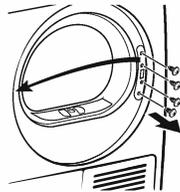
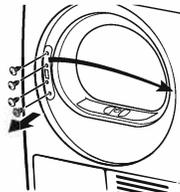
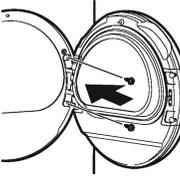
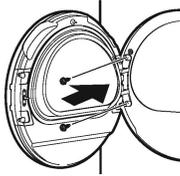


## Изменение направления открытия двери

<p>Если дверь слева</p> 	<p>Если дверь справа</p> 	<p>1. Снимите дверь, открутив 2 винта крестовой отвёрткой.</p>
<p>Hinge</p> 	<p>Hinge</p> 	<p>2. Открутите 5 винтов крестовой отвёрткой и разделите монтажные кронштейны (А) и (В) слева и справа от дверцы сушилки.</p>
<p>Hinge</p> 	<p>Hinge</p> 	<p>3. Поменяйте местами дверные петли — часть (В) и часть (А), и закрепите 5 винтов крестовой отвёрткой.</p>
		<p>4. Открутите 4 винта в месте замка двери, снимите замок и установите его с другой стороны.</p>
		<p>5. Установите дверь с другой стороны и закрепите 2 винтами.</p>